

adea kabinett basic/laptop


K Ä Y T T Ö ÖNOTTO

1.Poista tuote pakkauksesta
2. Mikäli tuote tulee seinää vasten, kiinnitä kaatumisen estävä nauha seinään tukevasti kalusteen keskikohdalle 660 mm korkeudelle lattiasta seinään soveltuvalla kiinnitystavalla (Kuva 1).
3. Aseta tuote paikalleen ja säädä jalkoja pyörittämällä (kuva 2) niin, että tuote seisoo tukevasti kaikilla jaloillaan
4. Avaa etukansi (Kuva 3) ja vedä metallinen kannen tuki (kuva 4) kannen alta ulkoasentoon. Etukansi jää vaakatasoon.
5. Pudota sisällä oleva verkkojohto pohjan aukosta ulkopuolelle (kuva 5) ja yhdistä sähköverkkoon.
6. Mikäli tuote tulee seinää vasten, nosta taso yläasentoon. Taita seinässä kiinni oleva nauha takalevyn sisäpuolelle ja kiinnitä mukana olevalla ruuvilla (Kuvat 6 ja 7)

Alaspäin säädettäessä taso pysähtyy aina turvallisuussyistä15 mm korkeudelle rungosta. Säätö alaspäin jatkuu vapauttamalla säädin ja painamalla uudestaan.
Varmista, ettei tuotteen yläpuolella ole esteitä, joihin taso voi törmätä, rikkoontumisvaara!

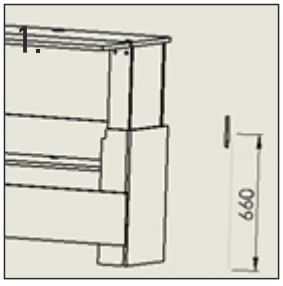


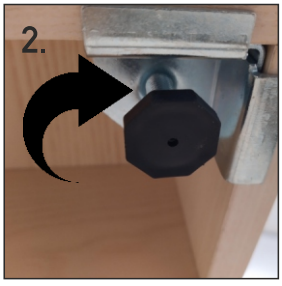


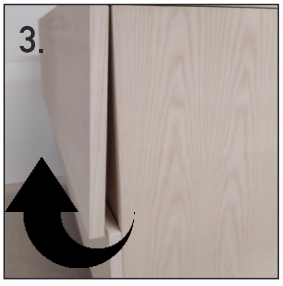





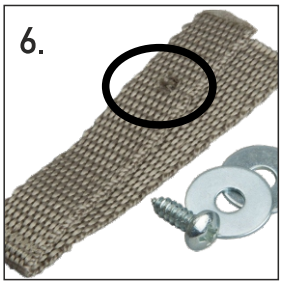

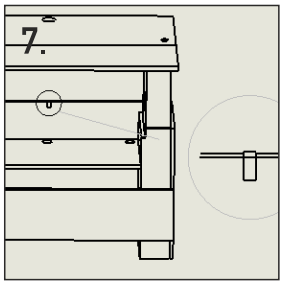

GETTING STARTED

1.Unpack the product
2. If the product comes against a wall, fasten the anti-tip tape to the wall at the center of the cabinet at a height of 660 mm from the floor using a suitable mounting method (Figure 1).
3. Position the product and adjust the legs by rotating them (Figure 2) so that the product stands firmly on all legs
4. Open the front cover (Figure 3) and pull the metal cover support (Figure 4) under the cover to the outside position. The front cover stays horizontal.
5. Drop the power cord from the bottom opening to the outside (Figure 5) and connect to the mains.
6. If the product comes against a wall, raise the tray to the up position. Fold the tape to the inside of the back plate and secure with the supplied screw (Figures 6 and 7)

When adjusted downwards, the level always stops at a height of 15 mm from the frame for safety reasons. To continue the downward adjustment, release the control and press it again.
Make sure that there are no obstacles above the product that it could collide with, risk of breakage!


adea kabinett basic/laptop

KORKEUSSÄÄDÖN NOLLAUS

Sähkökatkon, pitkän käyttämättömyyden, törmäyksen tai muun virhetoiminnan takia korkeussäätö saattaa lukkiintua niin ettei taso nouse. Tällöin on tehtävä systeemin nollaus seuraavasti:
Laske taso alimmaiseen asentoonsa.
Paina hetken säätöä alaspäin ja vapauta kytkin.
Paina heti uudestaan alaspäin ja pidä kytkin pohjassa, kunnes tunnet pienen liikkeen. Nyt säätö on käytettävissä.
Tarvittaessa toista toimenpide.

KÄYTTÖ JA HOITO

Älä anna lasten tai eläinten kiivetä huonekalua pitkin. Jos on vaara, että näin voisi tapahtua, kiinnitä se seinään mukana olevalla kiinnitysnauhalla ohjeen mukaan.
Vältä käyttämästä mitään naarmuttavia tavaroita tuotteen päällä.
Pyyhi säännöllisesti nihkeällä liinalla, älä käytä hankaavia pesimiä tai happamia puhdistusaineita. Poista lika ja tahrat välittömästi pyyhkimällä nihkeällä liinalla.
Tarkista ruuvien kiinnitys aina kun huonekalua on siirretty.
Tuote on säilytettävä lämpimässä ja kuivassa paikassa. Kosteus- ja lämpötilavaihteluita vältettävä.
Maksimikuormitus 80kg, lisäkansi 27kg.

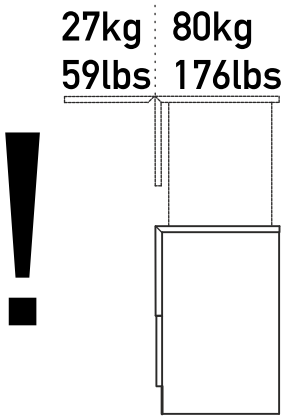

TEKNISET TIEDOT

Jännite, virta ja kulutus, kuormitus
In 100–240 V, 50–60 Hz
Out 12-40 V, 9 A
Valmiustilan kulutus 0,1 W
Säädön käyttöaika max 10%, 2 min/18 min

RESETTING THE HEIGHT ADJUSTMENT

Due to a power failure, prolonged inactivity, collision, or other malfunction, the height adjustment may lock so that the level does not rise. In this case, the system must be reset as follows:
Lower the level to its lowest position.
Briefly press the adjustment down and release the switch.
Immediately press down again and hold the switch down until you feel a slight movement.
Now the adjustment is available.
If necessary, repeat the procedure.

USE AND CARE

Do not allow children or animals to climb on the furniture. If there is a risk that this could happen, secure it to the wall with the supplied tape using the instructions.
Avoid using any abrasive items on the product.
Wipe regularly with a damp cloth, do not use abrasive washes or acidic cleaning agents. Wipe off dirt and stains immediately by wiping with a damp cloth.
Always check the fastening of the screws when the furniture has been moved.
The product must be stored in a warm and dry place. Moisture and temperature fluctuations should be avoided.
Maximum load 80kg, openable cover 27kg.

TECHNICAL INFORMATION

Voltage, current and consumption, load
In 100–240 V, 50–60 Hz
Out 12-40 V, 9 A
Standby consumption 0.1 W
Adjustment operating time max 10%, 2 min / 18 min