Jalkakehikon asennus


1. Yhdistä jalkakehikko lattialla ennen asennusta sohvan pohjaan (kuva 1).
2. Kiristä päätyjen lukitusruuvit M6x25 (kuva 2).
3. Aseta sohva ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, esimerkiksi matolle, suojellaksesi verhoilua. Tue sohvan etureuna tyynyillä tai rahilla välttääksesi vaurioita selkänojalle ja käsinojille. Adean kalusteet ovat raskaita, joten suosittelemme että niitä nostaa ja kääntää aina kaksi ihmistä.
4. Nosta koottu jalkakehikko paikalleen sohvan pohjan päälle. Kiinnitä jalkakehikko mukana toimitetuilla ruuveilla. Ruuvaa ensin nurkissa olevat ruuvit, sitten pitkillä sivuilla olevat ruuvit (kuva 3). Vältä kiristämästä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa kierteitä. Varmista että sohvan ja jalkakehikon välille ei jää suurta rakoa painamalla metalliosaa lähemmäksi runkoa tarvittaessa.
5. Nosta sohva varoen pystyasentoon paikalleen.

Tarkista säännöllisesti että jalkojen tulpat ovat kunnossa, etenkin kalustetta siirrettyäsi. Tulpat suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta, vaihda ne tarvittaessa. Kulunut tai rikkinäinen jalkatulppa voidaan poistaa esim. terävällä piikillä, varovaisuutta noudattaen.


Mikäli jalkojen tulpat ovat vahingoittuneet, Adean asiakaspalvelu auttaa sinua tarvittaessa hankkimaan uudet.

Mikäli jalka vioittuu tai rikkoutuu, lopeta kalusteen käyttö välittömästi ja ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään.


1

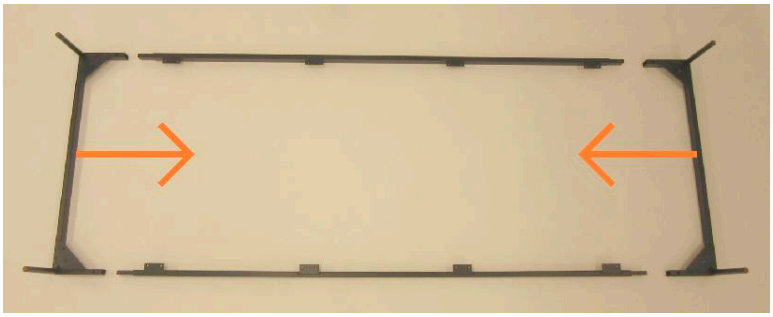

2

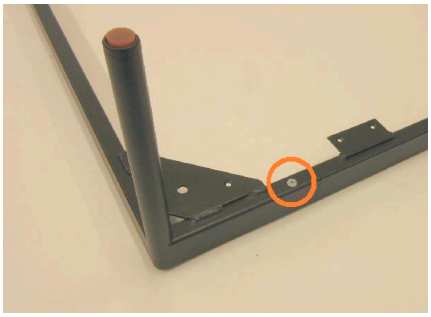

3

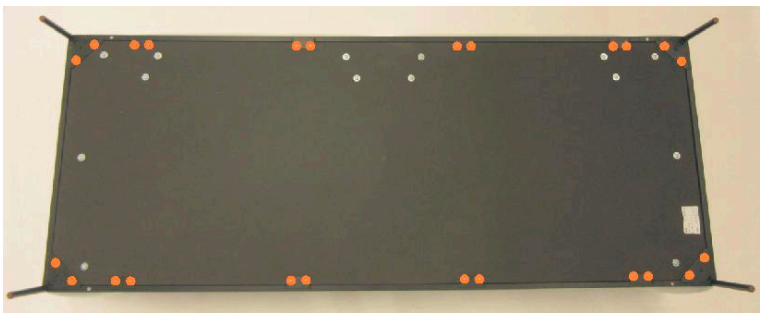

Irtopäälliset

IRTOPÄÄLLISTEN RIISUMINEN

Ennen kuin Bon-sohvan päälliset voi riisua, täytyy sen käsinojat ja selkänojat irrottaa pohjasta.

1. Aseta sohva ylösalaisin puhtaalle ja pehmeälle alustalle, esimerkiksi matolle, suojellaksesi verhoilua. Adean kalusteet ovat raskaita, joten suosittelemme että niitä nostaa ja kääntää aina kaksi ihmistä.
2. Irrota ja poista käsinojia ja selkänojia pitävät pultit sohvan pohjassa.
3. Käännä sohva takaisin jaloilleen. Selkänojat ja käsinojat jäävät edelleen kiinni istuimessa olevien puisten ohjaintappien varaan.
4. Sohvan ollessa jaloillaan, poista ensin käsinojat istuimesta vetämällä ja varovasti nitkuttamalla niitä ylöspäin.
5. Irrota selkänojat vasta käsinojien jälkeen. Irrota selkänojat yksi kerrallaan, varovasti ylöspäin vetäen ja nitkuttaen.
6. Avaa selkänojissa ja käsinojissa olevat vetoketjut ja avaa tarranauhat. Riisu päälliset.

IRTOPÄÄLLISTEN PUKEMINEN

Adean päälliset suunnitellaan millintarkasti ja valmistetaan huolellisesti jotta ne istuvat napakasti. Viimeistellyn lopputuloksen saavuttaminen vaatii hieman aikaa, mutta ohjeiden lukeminen ja noudattaminen helpottaa irtopäällisten pukemista.

1. Asenna verhoilu käsinojien ja selkänojien ollessa erillään istuimesta. Aloita sovittamalla päällinen ensin selkänojan/käsinojan toiseen kulmaan. Varmista, että se on hyvin paikallaan ennen kuin jatkat toiseen kulmaan. Vedä päällinen vähitellen paikoilleen, samalla silittäen mahdollisia ryppyjä tai laskoksia kankaasta. Kiinnitä sitten tarranauhat yksi sivu kerrallaan. Tarkista että verhoilu jää ryhdikkääksi. Mikäli jää ryppyjä, avaa tarranauha rypyn kohdalta ja hiero kädellä oikaisten rypyt ja kiinnitä tarranauha uudestaan.
2. Sohvan ollessa pystyasennossa jaloillaan, asenna ensin selkänojat yksi kerrallaan puisten ohjaintappien varaan. Asenna seuraavaksi käsinojat ohjaintappien varaan.
3. Sohvan ollessa vielä jaloillaan, asenna sohvan pohjassa olevat käsinojien ja selkänojien reunimmaiset pultit. Kiristä pultit myötäpäivään pyörittämällä. ”Sormikireys” riittää–tarkoitus on pitää käsinojat ja selkänojat paikoillaan seuraavaa vaihetta varten.
4. Käännä sohva varoen selälleen. Asenna loput käsinojien ja selkänojien pultit. Asenna pultit varovasti ensin käsin kokeillen että menevät oikein kierteille. Kiristä lopuksi kaikki pultit avaimella.
5. Käännä sohva takaisin jaloilleen.

UUDET IRTOPÄÄLLISET

Adean irtoverhoiltuihin kalusteisiin voi tilata uusia irtopäällisiä, jolloin tuotteen elinikää voidaan jatkaa vaikka kangas olisi vioittunut tai likaantunut pysyvästi, tai jos sisustusta halutaan päivittää.

Uusi irtopäällinen tehdään tilauksen mukaan, joten on tärkeää, että tuotteen tiedot ovat tiedossa. Esimerkiksi moduulisohvissa on useita kymmeniä erilaisia moduleita. Tätä varten tuotteiden pohjassa on tarra, jonka tietojen perusteella asiakaspalvelumme voi löytää alkuperäisen tilauksen tiedot.

Leg Base Installation

1. First, assemble the leg base on the floor before attaching to the bottom of the sofa (picture 1).
2. Fasten the locking screws M6x25 (picture 2).
3. Place the sofa upside down on a clean, soft surface—such as a carpet—to protect the upholstery. Avoid damage to armrests and backrest by supporting the seat for example with an ottoman or big cushions. Adea furniture is heavy, so we recommend two people handle lifting and flipping.
4. Place the assembled leg base onto the bottom of the sofa frame. Fasten the provided screws into the pre-drilled holes – start with the corners, then move to the middle (picture 3). Avoid overtightening the screws, as this may damage the threads. While securing the middle section, press the metal base firmly against the sofa frame to eliminate any gap.
5. Carefully turn the sofa upright and move it to its place.

Inspect the leg glides regularly, especially after moving the sofa, to make sure they remain properly attached. The leg glides protect the floor from scratches. Worn or damaged glides can be removed by using a spike, with caution!

If any leg glide is damaged, Adea customer service will assist you in acquiring new ones if needed.

If a leg becomes bent or broken, discontinue use immediately and contact the reseller for assistance.

Removable covers

HOW TO REMOVE THE COVERS

Before the covers of the Bon sofa can be removed, the armrests and backrests must first be detached from the base.

1. Place the sofa upside down on a clean and soft surface—such as a rug—to protect the upholstery. Adea furniture is heavy, so we recommend that it always be lifted and turned by two people.
2. Remove the bolts holding the armrests and backrests in place from the underside of the sofa.
3. Turn the sofa back onto its legs. The backrests and armrests will still be attached via the wooden guide pegs in the seat.
4. With the sofa standing upright, begin by removing the armrests by carefully pulling and wiggling them upward.
5. Only remove the backrests after the armrests. Detach each backrest one at a time by gently pulling and wiggling it upward.
6. Unzip the zippers on the backrests and armrests and undo the hook-and-loop fasteners. Remove the covers.

REINSTALLING THE COVERS

Adea upholsteries are meticulously crafted for a snug fit. Achieving a well-finished result may take a little extra time, but reading and following the instructions will make the process easier.

1. Install the covers while the backrests and armrests are detached from the seat. Start by fitting the cover over one corner of the backrest/armrest. Make sure it is properly positioned before moving on to the opposite corner. Gradually pull the cover into place, smoothing out any wrinkles or folds in the fabric as you go. Then fasten the Velcro closures, one side at a time. Make sure the cover sits neatly and firmly. If there are wrinkles, open the fastener at the wrinkled spot, smooth out the fabric with your hand in the desired direction, and reattach the fastener.
2. With the sofa standing on its legs, install the backrests one at a time onto the wooden guide pegs. Then install the armrests onto their guide pegs.
3. While the sofa is still upright, insert the outermost bolts of the armrests and backrests into the base of the sofa. Tighten them by turning clockwise—hand-tight is enough at this stage, as the bolts are only needed to hold the parts in place for the next step.
4. Carefully turn the sofa onto its back. Insert the remaining bolts for the armrests and backrests. Start each bolt gently by hand to make sure the threads align correctly. Finally, tighten all the bolts with a wrench.
5. Turn the sofa upright again.

NEW COVERS

New covers can be ordered for Adea's upholstered products that were originally manufactured with removable covers.

New covers are made to order, so it is important that the product information is known. Modular sofas, for example, have various different modules. To this end, a label is placed on the bottom of the products to enable our customer service to find the details of the original order.

Montering av ben

1. Börja med att montera benstativet på golvet (bild 1).
2. Dra åt låsskruvarna M6x25 på gaveldelarna (bild 2).
3. Placera soffan upp och ner på en ren och mjuk yta – exempelvis en matta – för att skydda klädseln. Undvik skador på armstöd och ryggstöd genom att stötta sitsen med till exempel kuddar eller en ottoman. Adeas möbler är tunga, så vi rekommenderar att två personer lyfter och vänder möbeln.
4. Placera den monterade benställningen på undersidan av soffframen. Fäst de medföljande skruvarna i de förborrade hålen – börja i hörnen och fortsätt sedan mot mitten (bild 3). Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom det kan skada gängorna. När du fäster den mellersta delen, tryck metallbasen ordentligt mot soffframen för att eliminera eventuella glipor.

Inspektera glidskydden på benen regelbundet, särskilt efter att soffan har flyttats, för att säkerställa att de sitter ordentligt. Glidskydden skyddar golvet mot repor. Utslitna eller skadade glidskydd kan tas bort med hjälp av en syl – var försiktig!

Om något glidskydd är skadat hjälper Adeas kundservice dig gärna att beställa nya.

Om ett ben böjs eller går sönder, sluta genast använda möbeln och kontakta återförsäljaren för hjälp.

Avtagbara överdrag

SÅ HÄR TAR DU BORT ÖVERDRAGEN

Innan Bon-soffans klädsel kan tas av måste arm- och ryggstöden först demonteras från stommen.

1. Placera soffan upp och ner på en ren och mjuk yta – till exempel en matta – för att skydda klädseln. Adeas möbler är tunga, så vi rekommenderar att alltid vara två personer vid lyft och vändning.
2. Ta bort bultarna som håller fast arm- och ryggstöden på soffans undersida.
3. Vänd tillbaka soffan så att den står på benen. Rygg- och armstöden sitter fortfarande kvar genom de styrtappar i trä som går ner i sitsen.
4. När soffan står upprätt, börja med att lossa armstöden genom att försiktigt dra och vicka dem uppåt.
5. Ta bort ryggstöden först efter att armstöden har tagits bort. Ta loss ett ryggstöd i taget genom att varsamt dra och vicka det uppåt.
6. Öppna dragkedjorna på rygg- och armstöden samt lossa kardborrebanden. Ta därefter av klädseln.

ÅTERMONTERING AV ÖVERDRAGEN

Adeas klädslar är noggrant tillverkade för att sitta tätt och exakt. Ett välfärdigt resultat kan ta lite extra tid, men att läsa och följa instruktionerna gör processen enklare.

1. Montera klädseln medan rygg- och armstöden fortfarande är avmonterade från sitsen. Börja med att trä klädseln över ena hörnet på rygg- eller armstödet. Kontrollera att den sitter korrekt innan du fortsätter till det andra hörnet. Dra klädseln på gradvis, samtidigt som du slätar ut eventuella veck eller rynkor i tyget. Fäst sedan kardborrebanden, en sida i taget. Kontrollera att klädseln sitter prydligt och stadigt. Om det finns veck, lossa bandet vid vecket, släta ut tyget med handen i önskad riktning, och fäst bandet igen.
2. När soffan står på benen, montera tillbaka ryggstöden ett i taget på de trästyrtappar som finns i sitsen. Montera därefter armstöden på samma sätt.
3. Medan soffan fortfarande står upprätt, skruva i de yttersta bultarna till arm- och ryggstöden i soffans stomme. Dra åt dem medurs – handkraft räcker i detta skede, då bultarna endast ska hålla delarna på plats inför nästa steg.
4. Vänd försiktigt soffan så att den ligger på rygg. Skruva i de återstående bultarna för arm- och ryggstöden. Börja varje bult försiktigt för hand för att säkerställa att gängorna går rätt. Dra till sist åt alla bultar med en nyckel.
5. Vänd soffan tillbaka till upprätt läge.

NYA ÖVERDRAG

Nya överdrag kan beställas för Adeas stoppade produkter som ursprungligen tillverkades med avtagbara överdrag.

Nya överdrag tillverkas på beställning, så det är viktigt att produktinformationen är känd. Modulsoffor har till exempel olika moduler. För detta ändamål placeras en etikett på undersidan av produkterna för att möjliggöra för vår kundtjänst att hitta detaljerna i den ursprungliga beställningen.